

ALE-1600G



La biseladora ALE-600G cuenta con escáner y ranuradora integrados en la misma máquina, además de contar con un gran panel touch para facilitar su uso.

Los iconos del sistema son dibujos para que fácilmente localice si quiere hacer un bisel plano, o una ranura, también puede cambiar la posición del bisel o ranura para hacerlo hacia el frente, atrás o bien con el porcentaje que ud. prefiera.

Puede recortar CR-39, polycarbonato, High-Index, cristal y trivex y minerales


También puede hacer su bisel o su ranura al 33%, 55% o manualmente al porcentaje que ud. prefiera, de igual manera se puede de modo automático, en el que el sistema decide donde queda mejor.

Materiales

Tipo de bisel



El escáner va a tomar la forma de la periferia de su mica de presentación en tan solo 3 segundos y se vera como se muestra en la imagen, al término, solo hace click en aceptar para continuar con el proceso de colocar tipo de bisel. Bloqueo

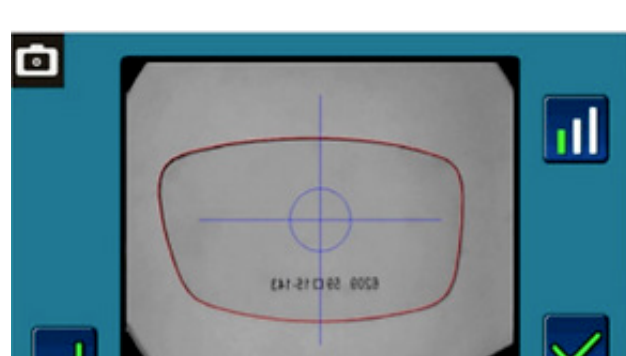

Escáner

El escáner va a tomar la forma de la periferia de su mica de presentación en tan solo 3 segundos y se vera como se muestra en la imagen, al término, solo hace click en aceptar para continuar con el proceso de colocar tipo de bisel.





Bloqueo

Se coloca la mica y aquí se realiza la lectura para así proceder con el bloqueo del lente



Brazo

Cuenta con un brazo que permite visualizar desde la pantalla donde quedará su lente con respecto a la posición de su mica que se va a recortar.

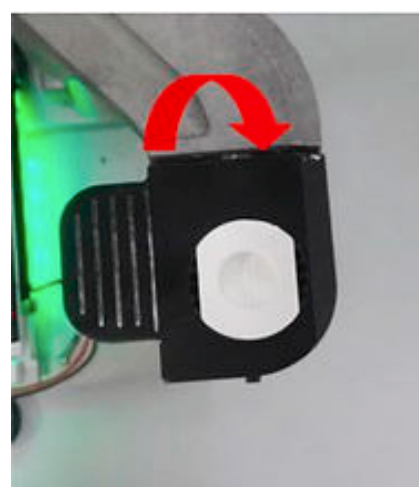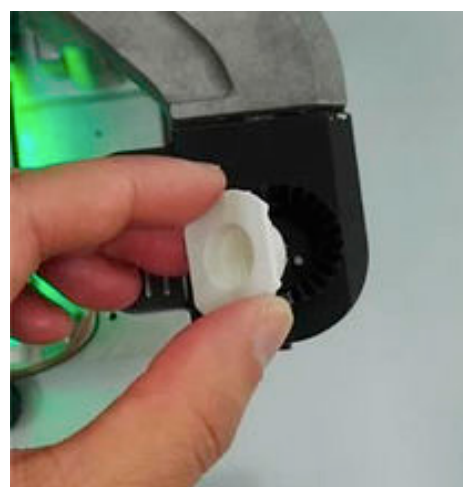


Blocks

El tipo de block es de alta precisión con ranuras que hacen que no exista ningún movimiento a la hora de presionar el brazo para pegarlo a la mica.


El block se coloca y queda atorado para así poder girar el brazo y que no se caiga, de esta manera se podrá pegar al lente suavemente.

Centrado Monofocal

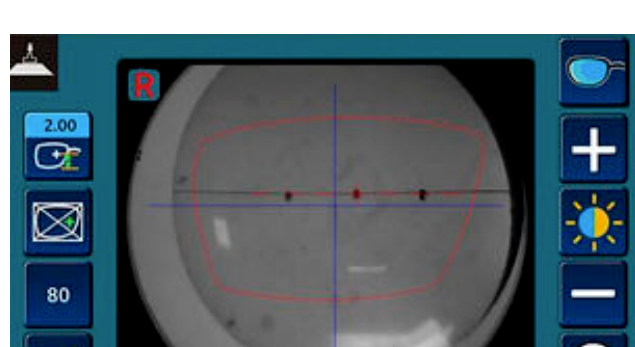


En la imagen podrá ver un lente que se va a centrar en la posición de centrado por distancia pupilar, también puede ser centrado de modo pasivo.

Sistema Progressivo

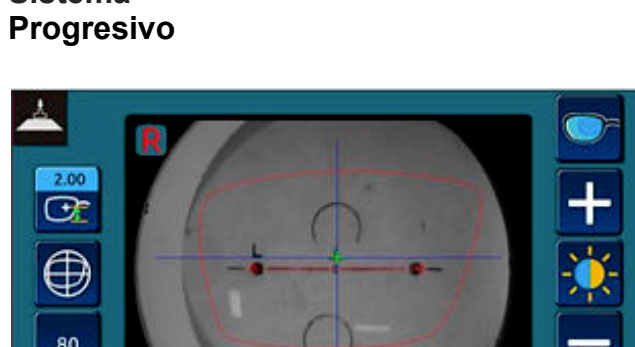


Aquí puede ver como se bloque un lente progresivo desde el centro pupilar o bien de la marca que hace el profesional de la visión.

Bifocal

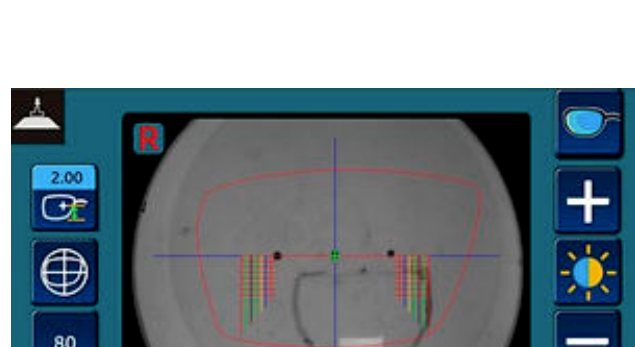

El bisocal es uno de los lentes que es más difícil para su bloqueo, en la biseladora ALE-1000 desde la primera vez le quedará derecho su oblea, ya que podrá ver en pantalla como quedará su lente al final. Cuando la mica se leyó, se envía al sistema, en el cual ud. decidirá qué tipo de bisel se hará, por ejemplo, bisel plano o en v, cambio de forma, posición del bifocal, pulido, etc.

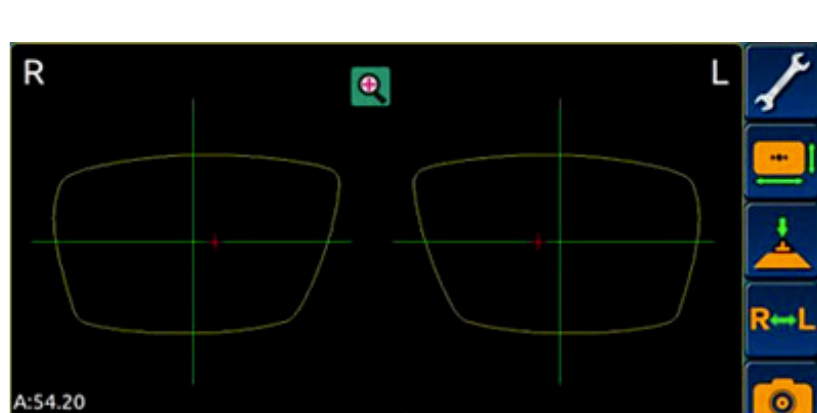

Bogotá

📍 Cll 18 #8-82 piso 3 - Bogotá
☎ Tel: 7443789
📱 Cel: 314 5677055
✉ Correo: serviciosoptifalcon@gmail.com

Medellín

📍 Cra 47 (sucr) #49-89 Piso 2 - Medellín
☎ Tel: 5578292
📱 Cel: 322 545 0239
✉ Correo: info@sof.com.co

Plaza Dorchester, Vía España

📍 Plaza Dorchester, Vía España Piso 2, oficina 204-205
☎ Cel: +507 62840735
✉ Correo: sofpanama01@gmail.com



Servicios Ópticos Falcon

Calidad y visión